



Qurrent®

# Installationsguide



# 1. Inkoppling av nätverk

Qurrent rekommenderar att sätta upp inkopplingen av nätverk enligt schemat nedan. Detta skapar bästa förutsättningarna för en stabil uppkoppling.

Internetuppkoppling via eget 4G. Antenn med två SMA-kontakter krävs.




Internetuppkoppling via extern router



Frekvens/effektmätare  
Statiskt IP: 192.168.3.70



Enheter  
Statiskt IP: 192.168.3.10  
(+1 för fler enheter)

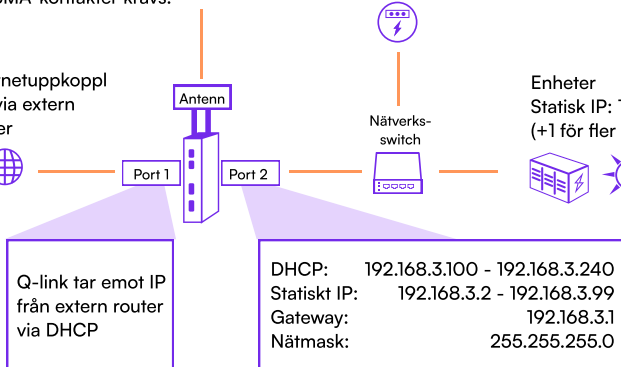

## 2. Driftsättning av Q-link

---

Följ steg 1-4 nedan för att driftsätta Q-link. Observera att en tidsbokning för driftsättning bör ha skett för att garantera en snabb driftsättning.

- 1 Scanna QR-koden på styrenheten. Alternativt, gå in på [installer.qurrent.se/](https://installer.qurrent.se/)
- 2 Fyll i informationen i formuläret
- 3 En tekniker på Qurrent konfirmerar att kommunikation är etablerad och enheten driftsatt
- 4 Driftsmeddelande skickas till installatörens angivna mejladress

Vid frågor eller problem kan du nå oss på 010-641 05 08 eller [support@qurrent.se](mailto:support@qurrent.se).

Du finner fler dokument rörande installation och driftsättning på Qurrents serviceportal.





Tomtebogatan 5  
113 39 Stockholm

010-641 05 08  
[hello@qurrent.se](mailto:hello@qurrent.se)  
[www.qurrent.se](http://www.qurrent.se)